




ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



FP-01 Q.2

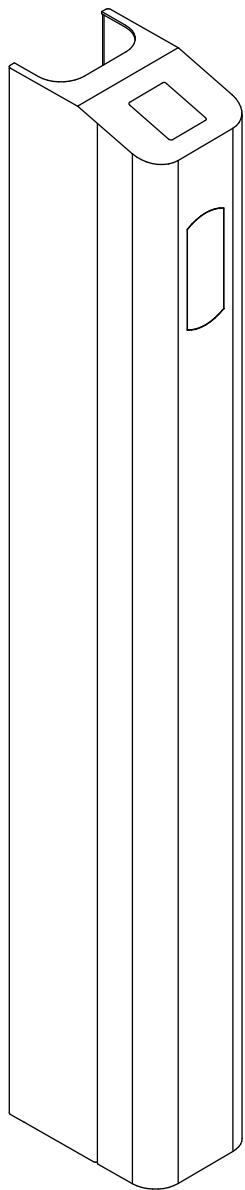

Передняя панель со встроенным сканером
штрихкода скоростного прохода PERCo-ST-01

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Передняя панель **PERCo-FP-01Q.2** со встроенным сканером штрихкода для скоростного прохода **PERCo-ST-01** (далее – панель **PERCo-FP-01Q.2**) предназначена для установки на скоростной проход **PERCo-ST-01**. Внутри панели предусмотрена возможность установки платы контроллера СКУД.

Внимание!

 Изделие поставляется в составе скоростного прохода **PERCo-ST-01** по отдельному заказу. Контроллер СКУД в состав изделия **не входит** и приобретается заказчиком самостоятельно.

Изделие является конструктивной частью скоростного прохода **PERCo-ST-01** и не предназначено для отдельной эксплуатации.

Климатические условия эксплуатации изделия определяются условиями эксплуатации **PERCo-ST-01** (УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 – в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C), а также условиями эксплуатации встраиваемого в турникет контроллера (в случае его встраивания).

Хранение допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при +15°C. В помещении для хранения должны отсутствовать пары кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Транспортировать изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускается только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.). При транспортировании и хранении допускается штабелировать ящики не более 6 рядов.

Габаритные размеры транспортировочного ящика, см 105×26×17
Масса (брутто), кг не более 19

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Панель PERCo-FP-01Q.2 со встроенным сканером штрихкода, шт.	1
Фиксатор FSS-5 для платы контроллера СКУД, шт.	4
Паспорт и инструкция по монтажу, экз.	1
Кабель USB к сканеру штрихкода, шт.	1

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 163×110×988
Масса (нетто), кг не более 8

Встроенный сканер:

Датчик сканера 640×480 CMOS

Подсветка LED (белая)

Типы поддерживаемых штрихкодов все основные кодировки 1D, 2D
2D: PDF417; Data Matrix; QR Code и др.

1D: UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5;
Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar и др.

Скорость сканирования штрихкода до 100 скан/сек

Дальность сканирования штрихкода 20-100 мм

Минимальная контрастность считываемого штрихкода 30%

Угол охвата при сканировании 68°×51°

Чувствительность к штрихкоду Наклон ± 50° / Поворот на 360° / Отклонение ± 50°

Интерфейс связи со сканером штрихкода USB

4 ПРИНЦИП РАБОТЫ СКАНЕРА ШТРИХКОДА

Для сканирования штрихкода пользователь должен поднести носитель штрихкода (билет, карта, жетон и т.п.) непосредственно штрихкодом к сканеру на расстояние примерно 5-10 см. Включится подсветка сканера и при успешном сканировании штрихкода прозвучит звуковой сигнал. После сканирования модуль передаст идентификационную информацию для

обработки в контроллер СКУД по интерфейсу USB. Для удлинения линии USB к контроллеру СКУД используйте стандартный адаптер-удлинитель USB по витой паре.

Перед использованием в качестве идентификатора штрихкод необходимо зарегистрировать в СКУД (занести в базу данных аналогично карте доступа) и закрепить его за соответствующим пользователем.



Примечание:

Производитель поставляет изделие со сканером, настроенным по умолчанию с параметрами «Автоматическое сканирование», «Режим эмуляции клавиатуры», «Автоматическое включение подсветки». При необходимости изменить параметры сканера необходимо будет обратиться в службу техподдержки компании PERCo.

5 ПОРЯДОК МОНТАЖА



Внимание!

Порядок монтажа скоростного прохода **PERCo-ST-01** – см. в *Руководстве по эксплуатации PERCo-ST-01*. При этом необходимо учитывать, что общая длина секции скоростного прохода с установленной панелью **PERCo-FP-01Q.2** увеличивается на 82 мм (см. рис.1).

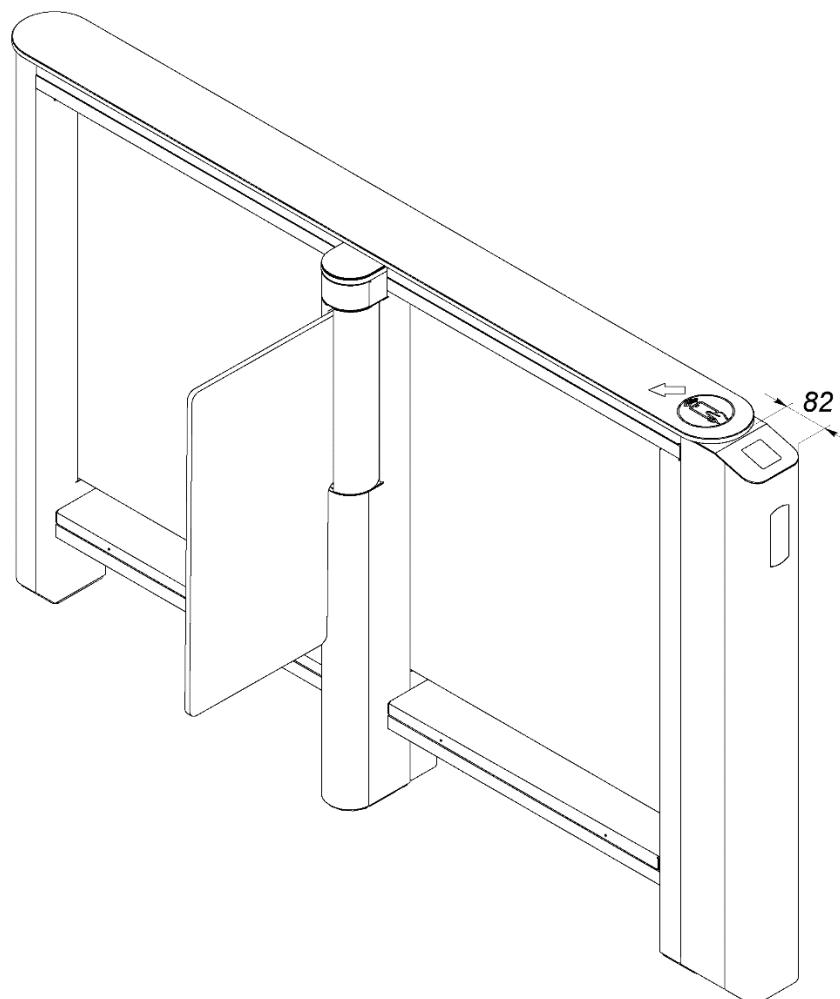


Рисунок 1. Секция **PERCo-ST-01** с установленной панелью **PERCo-FP-01Q.2**

Панель **PERCo-FP-01Q.2** устанавливается на скоростной проход **PERCo-ST-01** вместо стандартной передней панели секции (см. рис. 1 и *Руководство по эксплуатации PERCo-ST-01*, раздел 8.9.2). Перед монтажом панели необходимо демонтировать (снять) с секции турникета стеклянную крышку (см. *Руководство по эксплуатации PERCo-ST-01*, раздел 8.9.6).

Устройство панели **PERCo-FP-01Q.2** показано на рис. 2. Далее номера позиций указаны в соответствии с рис. 2.

1. Распакуйте панель. При необходимости установите контроллер СКУД. Контроллер устанавливается на кронштейне (3). Для установки бескорпусного контроллера в комплекте поставки предусмотрены фиксаторы платы на самоклеящихся площадках. Кронштейн съемный, крепится в корпусе панели на двух винтах M3 (4).

**Внимание!**

Контроллер СКУД в состав изделия не входит. Максимальные габариты устанавливаемого контроллера СКУД – не более 300×125×70 мм.

2. Произведите необходимые электрические подключения сканера, контроллера СКУД. С помощью кабеля (5) подключите торцевой блок индикации (см. Руководство по эксплуатации **PERCo-ST-01**, раздел 8.9.2). Установите панель **PERCo-FP-01Q.2** на место в скоростной проход **PERCo-ST-01**.

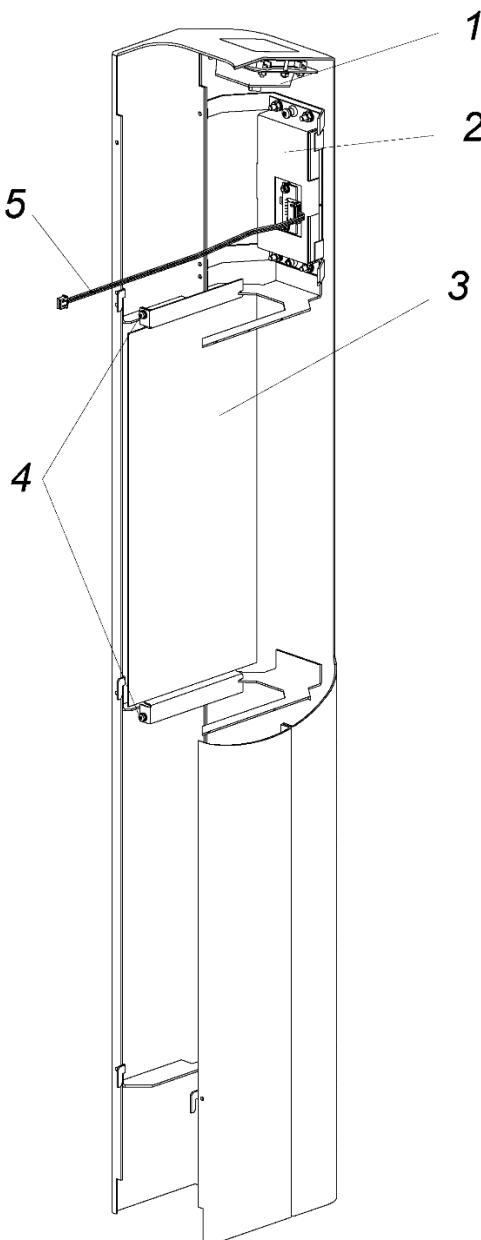


Рисунок 2. Передняя панель PERCo-FP-01Q.2

1 – сканер штрихкода; 2 – торцевой блок индикации;
3 – кронштейн крепления контроллера СКУД; 4 – винт крепления кронштейна;
5 – кабель торцевого блока индикации

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие изделия **передняя панель PERCo-FP-01Q.2 со встроенным сканером штрихкода для скоростного прохода PERCo-ST-01** требованиям безопасности при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации **передней панели PERCo-FP-01Q.2** (без встроенного сканера штрихкода) составляет **5 (пять) лет** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется на изделия:

- имеющие механические повреждения корпуса;
- имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
- имеющие несанкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
- имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.).

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

Перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Передняя панель PERCo-FP-01Q.2

Серийный номер	6	9	5				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска: _____ 202__ года

Штамп службы технического контроля:

Дата продажи: « _____ » 202__ года

_____ (подпись, штамп)

✗

Линия отреза

Отрывной талон на гарантийный ремонт



Передняя панель PERCo-FP-01Q.2

Серийный номер	6	9	5				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска: _____ 202__ года

Штамп службы технического контроля:

Дата продажи: « _____ » 202__ года

_____ (подпись, штамп)

Список сервисных центров PERCo

Москва	«АБиЭС» ул. Спартаковская, 8, 2 этаж Тел./ факс: +7 (495) 778-36-51 +7 (925) 096-88-01 E-mail: acs@turniketpro.ru , 7783651@bk.ru www.turniketpro.ru , www.abies-1.ru	Воронеж	Компания «ЛЮМИТАР» ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308 Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50, 344-06-37 E-mail: remont@lumitar.ru www.lumitar.ru	Оренбург	«Оренсбыт» ул. Полтавская 43/2, 1 этаж Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 +7 (3532) 96-63-64 E-mail: orensby@bk.ru www.safecity56.ru , www.купить-турникет.рф
Москва	АСБ «СОТОПС» ул. Краснобогатырская, 2, стр. 72 Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 +7 (495) 913-30-39 E-mail: naladka@sotops.ru , info@sotops.ru www.sotops.ru	Воронеж	«Техностит» ул. Свободы, д.31 Тел.: +7 (473) 239-31-40 Факс: +7 (473) 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru www.t-sch.ru/perco.html	Пермь	«Гардиан» ул. 25 Октября, д.72 Тел.: +7 (342) 260-97-03 +7 (342) 260-97-00 (доб.116) E-mail: perco@grdn.ru www.grdn.ru
Москва	«Безопасность» ул. 12-я Парковая, 5 Тел.: +7 (495) 150-10-71 E-mail: sales@podkontrolem.ru www.podkontrolem.ru	Екатеринбург	«Активные технологии» ул. Большая, 25 Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 +7 (343) 380-50-24 E-mail: support@atehn.ru www.atehn.ru	Самара	«Концепции безопасности» ул. Ерошевского, 3а Тел./ факс: +7 (846) 334-19-00, 334-19-20 +7 (846) 334-47-71 доб. 102 E-mail: info@kb-sb.ru www.kb-sb.ru
Москва	ГК «Аспект безопасности» Слободской пер. 6, стр.10 Тел.: +7 (495) 585-05-92, 544-16-96 Факс: +7 (495) 956-70-09 E-mail: asec@asec.ru www.asec.ru	Екатеринбург	«Новаматика» ул. Коминтерна, 16, оф.624 Тел.: +7 (343) 375-14-75 Факс: +7 (343) 375-14-75 E-mail: sc@nvmra.ru www.nvma.ru	Тверь	ГК «Бастион» ул. Володарского, 37 Тел./ факс: +7 (4822) 33-11-23, 33-13-23 E-mail: roman@bastion.tver.ru www.bastion-tver.ru
Москва	«Глобал Ай Ди» ул. Нижегородская, 29-33, стр.32, оф. 402 Тел.: +7 (495) 241-65-22 Факс: +7 (495) 241-65-22 доб.201 E-mail: info@global-id.ru www.global-id.ru	Екатеринбург	«ПроФСБ» ул. Белинского, 56, офис 920 Тел.: +7 (343) 372-50-70, 382-08-42 E-mail: info@slabotochka.org www.slabotochka.org	Тюмень	ТМК «ПИЛОТ» ул. Северная, 3/2 Тел.: +7 (3452) 52-08-20 +7 (3452) 46-13-65 E-mail: tmmperco@tmk-pilot.ru www.tmk-pilot.ru
Москва	«Глобал-Техмаркет СБ» Ленинский проспект, 2а, оф. 741 Тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92 Факс: +7 (499) 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru www.global-techmarket.ru	Екатеринбург	«ТМК-Е» ул. Фрунзе, 35а, корп. Ц, оф.206 Тел.: +7 (343) 202-65-00 +7 (343) 202-67-00 E-mail: info@tmk-e.ru www.tmk-e.ru	Уфа	«СЕК-ГРУПП» ул. Трамвайная, 2, оф.1-02 Тел.: +7 (347) 246-65-94 +7 (347) 274-18-94 E-mail: ufa@sec-group.ru www.sec-group.ru
Москва	«ГлобалСекьюрити» 3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107 Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24 +7 (495) 984-23-13 E-mail: tech@global-sec.ru www.global-sec.ru	Казань	«АйКьюТех» ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210 Тел.: +7 (843) 205-59-90 +7 (843) 514-74-54 E-mail: tmk-garant@mail.ru www.iq-market.ru	Хабаровск	«Хранитель» ул. Гамарника, 62, оф.2 (4212) 21-70-82, 24-96-56 Тел.: (4212) 21-70-82 Факс: (4212) 21-70-82 E-mail: zakaz@hranitel-dv.ru www.hranitel.dv.ru
Москва	«ИнжинирингГрупп» Луговой пр-д, д.5, стр.1 Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 +7 (495) 661-24-48 E-mail: perco@prof-sr.ru www.prof-sr.ru	Казань	«Турникеты и Системы» ул.Мусина, 29 Тел.: +7 (843) 517-87-77, 517-97-77 +7 (843) 517-27-00 E-mail: servise@lis-company.ru www.lis-company.ru	Челябинск	«УРАЛ-системы безопасности» ул. Каслинская, д. 30 Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 E-mail: it@ural-sb.ru www.ural-sb.ru
Москва	«СЕК-ГРУПП» Черницынский пр-д, 3, стр.3 Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12 +7 (495) 229-39-24 E-mail: skd@sec-group.ru www.sec-group.ru	Казань	«ФОРЭКС-СБ» ул. Московская, 22 Тел.: +7 (843) 262-17-17 +7 (843) 262-17-17 E-mail: forexsb@mail.ru www.forex-stb.ru	Минск	ИВООО «Просвет» ул. Кульман, 2, оф.424 Тел.: +375 (17) 292-35-52 +375 (17) 292-70-52 Факс: +375 (17) 292-70-52 E-mail: prosvet@securit.by www.securit.by
Санкт-Петербург	Компания «ГАРАНТ» Аптекарский пр-т, 2 Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 +7 (812) 448-16-16 E-mail: 212@garantgroup.com www.garantgroup.com	Калуга	«BBC» ул. Секиотовская, 37 Тел.: +7 (4842) 75-03-45 +7 (906) 645-95-62 E-mail: office@vvs-kaluga.ru www.vvs-kaluga.ru	Минск	«Сфера Секьюрити» ул. Машиностроителей, д. 29-117 +375 (17) 341-50-50 +375 (17) 341-50-50 Тел.: +375 (17) 341-50-50 +375 (17) 341-50-50 Факс: +375 (17) 341-50-50 E-mail: info@secur.by www.secur.by
Санкт-Петербург	Корпорация «СКАЙРОС» Набережная реки Волковки, 9 Тел./ факс: +7 (812) 448-10-00 +7 (812) 448-10-01 E-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru	Киров	«ВИТ-инвест» ул. Маклина, 31 Тел.: +7 (922) 661-61-01 +7 (833) 254-09-73 E-mail: rudin@vit.ru www.vit.ru	Минск	СП «Унибелус» ул. Нахимова, 10 Тел./ факс: +375 (17) 330-15-05 +375 (17) 330-15-30 E-mail: info@unibelus.com www.unibelus.com
Санкт-Петербург	ООО «Эстек» Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205 +7 (812) 336-05-06 +7 (812) 336-05-06 E-mail: info@estec.ru www.estec.ru	Краснодар	«Техника безопасности» 2-ой проезд Стасова, 32 Тел.: +7 (918) 041-94-54 +7 (861) 235-45-30 E-mail: info@t-safe.ru www.t-safe.ru	Алматы	«Ронекс секьюрити компания» ул. Фурманова, 311 Тел.: +7 (727) 264-48-33, 264-48-54 +7 (727) 264-48-63 Факс: +7 (727) 264-48-63 E-mail: ronex@mail.ru , sale@ronex.kz www.ronex.kz
Барнаул	«Специальная Электроника» проеезд Полюсный, 39 Тел.: +7 (3852) 62-47-77 +7 (3852) 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru www.sp-e.ru	Нижний Новгород	«РедСис Поволжье» Холодный переулок, 10А Тел.: +7 (831) 216-24-30 +7 (831) 216-24-30 Факс: +7 (831) 216-24-30 E-mail: office.nm@redsys.ru www.redsys.ru	Астана	ТОО «Logitex» ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12 Тел./ факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 E-mail: A.Nering@logitex.kz www.logitex.kz
Всеволожск	Компания «СЕКОР» Всеволожский пр-т, 99, офис 2-В Тел./ факс: +7 (812) 244-74-91 +7 (981) 682-55-14 E-mail: service@secor.ru www.secor.ru	Набережные Челны	ОАО «РИАТ» ул. Пушкина, 4 (45/05) Тел.: +7 (8552) 30-51-18 д.764 +7 (8552) 30-51-18 д.764 Факс: +7 (8552) 30-51-18 д.764 E-mail: hat@riat.ru www.dks.riat.ru	Караганда	«Hi-Tec Security Systems» ул. Волочаевская, д.8 +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 вн.105 Тел.: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 вн.105 E-mail: to@htss.kz www.htss.kz
Владивосток	«Акустика» ул. Лазо, д.26 Тел.: +7 (4232) 20-97-07 +7 (4232) 20-97-13 E-mail: info@acustika.ru www.acustika.ru	Новосибирск	«Аврора» ул. Объединения, 8 Тел.: +7 (383) 272-40-40 +7 (383) 272-30-00 Факс: +7 (383) 272-30-00 E-mail: sales@a383.ru www.a383.ru	Омск	«Модус Трейд» ул. Маяковского, д.14 Тел.: +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 Факс: +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 E-mail: dyatlov@modus-trade.ru www.modus-trade.ru
Владимир	«Биолакс-Владимир» ул. 16 лет Октября, д. 68А, офис 7 +7 (4922) 46-23-65 E-mail: biolax@mail.ru www.bd33.ru	Киев	«Системные коммуникации» Киев, вул. Лятошинського, 12, к.65 Тел./ факс: +380 (44) 331-82-21 +380 (44) 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua www.systcom.com.ua		

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turniket@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru



www.perco.ru